

SAMSUNG NV Image Tool


설명서

NV BMP Image Tool version 2.1


영수증 프린터 SRP-350, STP-131, STP-103 에서만 동작합니다.

1. 동작환경 설정

현재 선택되어있는 프린터의 인터페이스 및 통신 설정을 합니다.

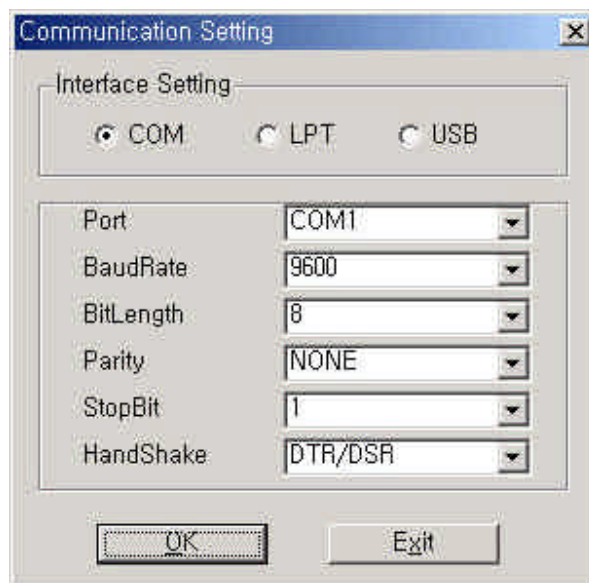


- 하단의 OK 버튼을 클릭하여 포트를 활성화 해 준다.
- 프린터의 설정 상태는 Feed 버튼을 누른상태 에서 전원을 ON 을 하여 프린터 상태 정보를 얻을수 있다. (Self test)
- 시리얼 포트 사용시 반드시 프린터의 상태를 체크하여 설정을 맞춰줘야 하며 설정을 맞추었음에도 불구하고 포트가 열리지 않을 경우는 다른 응용 프로그램이나 윈도우 프린터 드라이버가 그 포트에 할당되어 있는지 확인하여 다른 포트로 바꾸어 사용하면 된다.

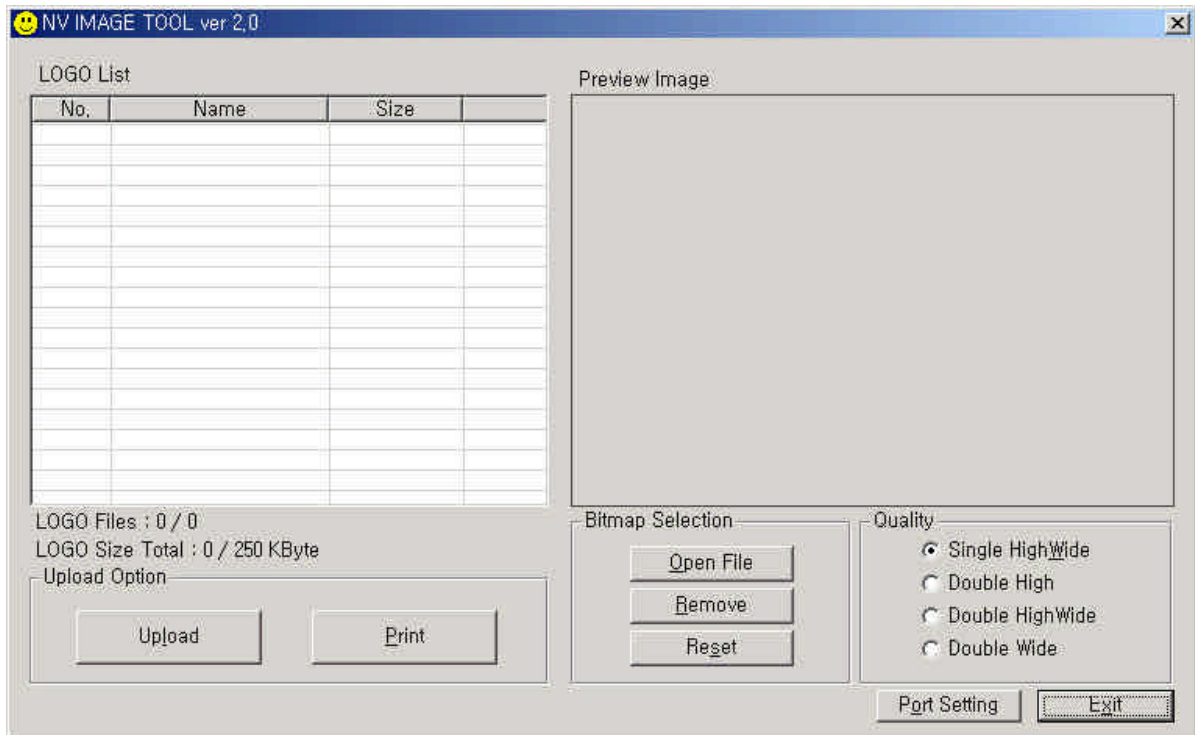


2. 비트맵 파일 선택


- 1) Bitmap Selection 항목인 **Open File...** 을 클릭하여 다운로드 하고자 하는 파일을 선택한다

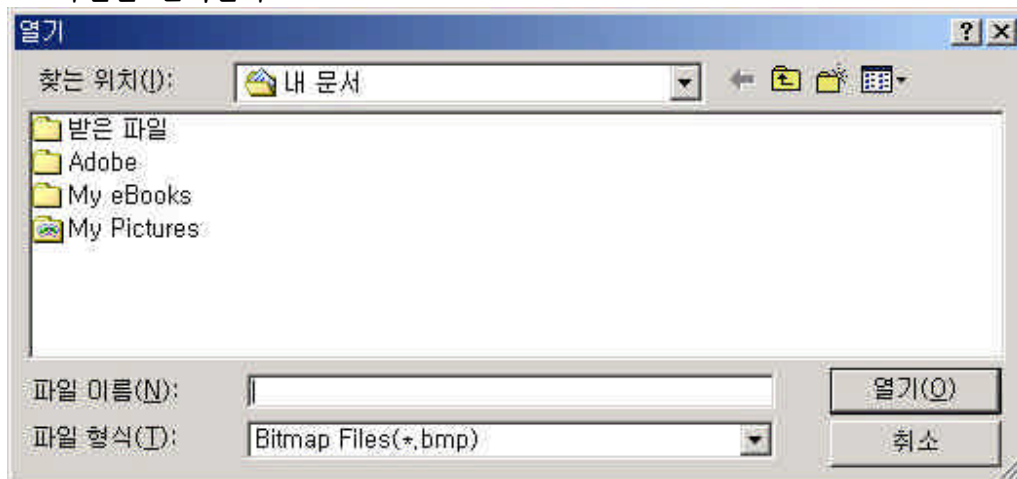

- 2) 상단의 Preview 항목을 선택하여 다운로드하고자 선택했던 파일을 확인한다.

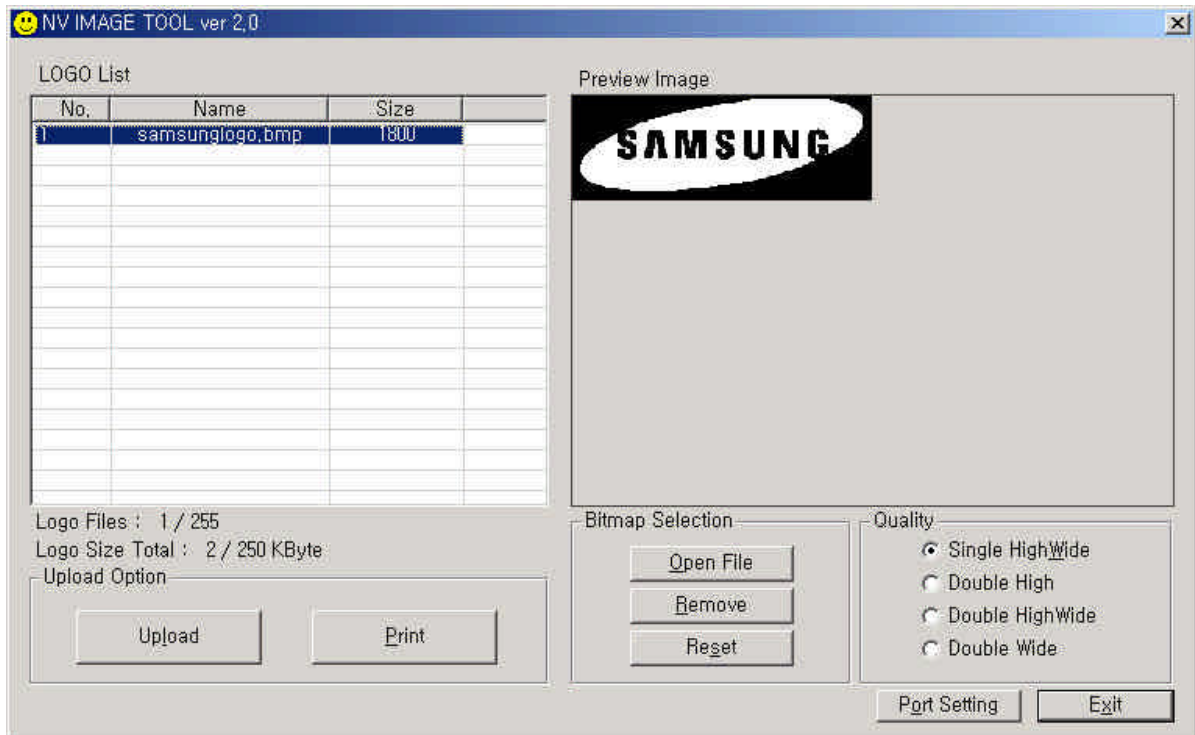

- 1) 우측의 Upload 버튼을 클릭하여 다음과 같이 확인 메시지가 뜨면 예(Y)를 선택하여 다운로드를 시작한다.

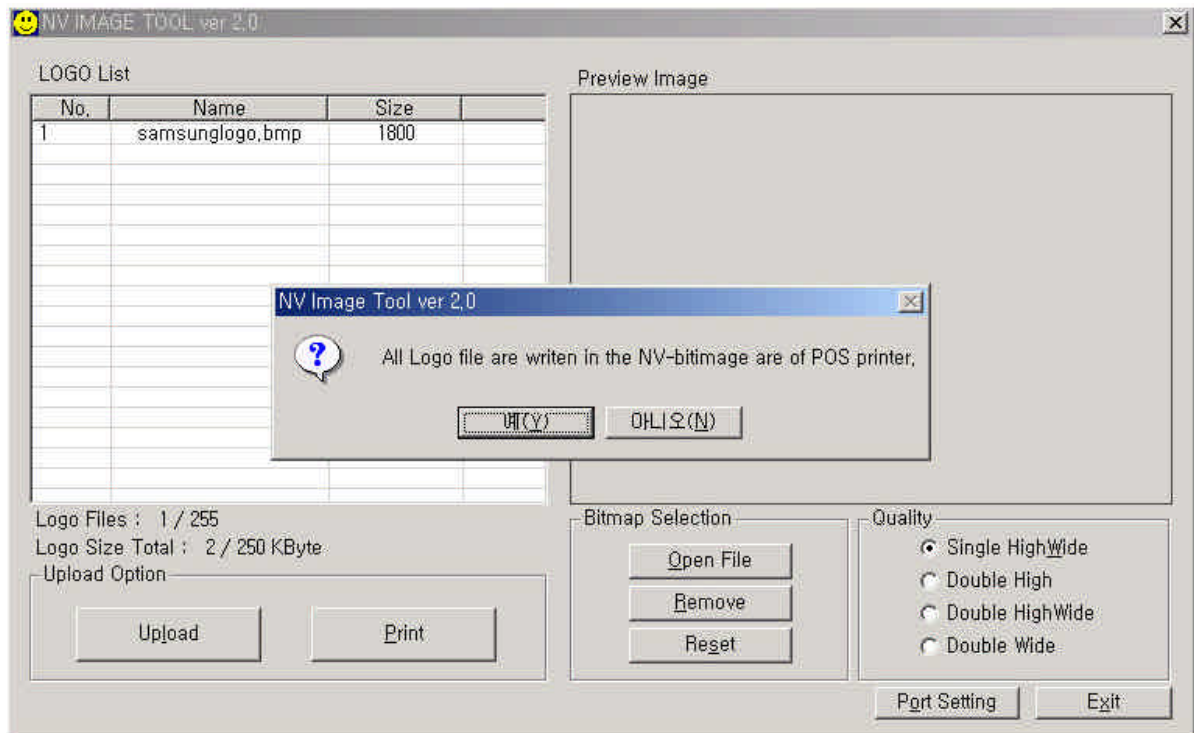


2) 다운로드가 성공하면 아래와 같이 성공 메시지가 뜬다.




3)  버튼을 눌러준다.


4. 비트맵 로고 출력

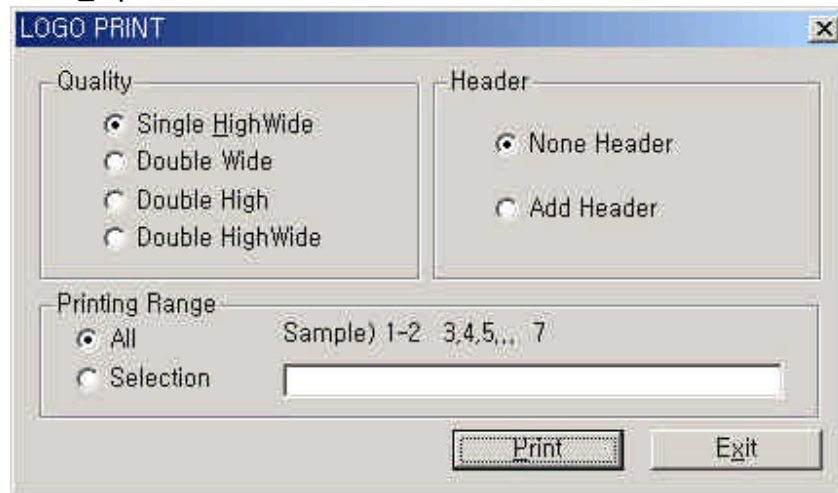

1) Printing Range

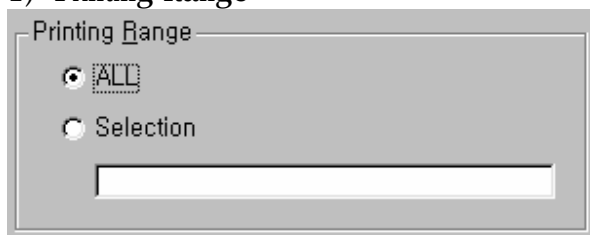

ALL : 업로드 한 로고 파일들이 모두 프린트 출력된다.
(Nvimage의 빈 영역까지 출력하므로 시간이 많이 소요 된다.)

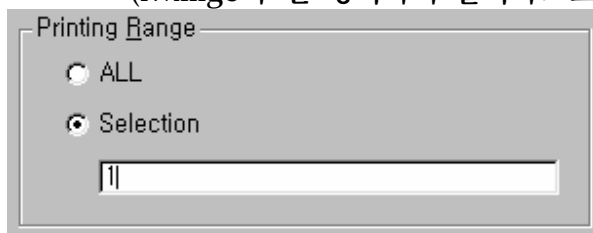

Selection: 업로드한 로고 파일을 직접 선택하여 출력한다.
(예: 1,2,5 또는 1-4,5.7-8)

2) Quality

Single High and wide: 기본 높이와 너비로 출력


Double Wide: 가로 2배의 너비로 출력

Double High: 세로 2배의 높이로 출력

Double High and Wide : 가로 세로 2배의 크기로 출력

3) Header

ADD Header :출력되는 로고의 상단에 로고 번호가 첨부되어 출력된다.

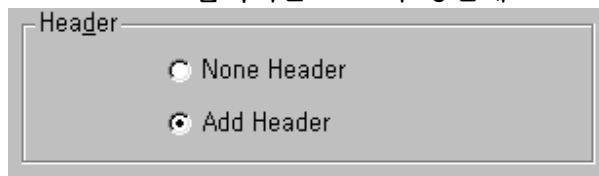

업로드된 로고들을 출력시키기 위해 상기와 같은 순서로 설정을 한후 우측상단에 있는  버튼을 클릭하면 NV 이미지가 출력된다.