



허니웰 프린터, HONEYWELL, PC42T

허니웰 프린터 네트워크 연결

◆ 프린터 IP 확인 ◆

1. 프린터 뒤 LAN연결 부위에 랜선을 연결합니다.
2. Feed버튼을 누른 상태에서 전원을 켭니다.
3. Feed버튼은 프린터의 상태 값이 출력될 때까지 계속 누르고 있습니다.
[용지가 한번 출력된 후 10초 후에 상태 값이 출력됩니다.]
4. 출력된 IP를 확인합니다.

Printer Configuration		
Firmware Version	Media Type	IP Address
T10.12.013309	Media With Gaps	192.168.0.164
Printer Configuration Number	Print Method	Subnet Mask
PC42TWE0131	No Ribbon (DT)	255.255.255.0
Printer Serial Number	Media Margin (X)	Serial Port
17187B29D7	0 dots	115200, 8, N, 1
System Name	Media Width	Hardware Flow Control
PC42-17187B29D7	300 dots	Disable
Command Language	Media Length	New Line Character
Autosense	641 dots	CR/LF
Printer Mileage	Print Speed	Available Memory
20 m	100 mm/sec	72088 KB
Printhead Resolution	Darkness	Free RAM
8 dpm	54	27344 KB




◆ 드라이버 설치하기 ◆

드라이버 설치를 위해서는 프린터에 동봉되어 있는 CD를 이용해서 설치하거나 홈페이지에서 다운받을 수 있습니다.






드라이버 설치 파일이 나오면 다음 버튼을 눌러서 설치를 시작합니다.

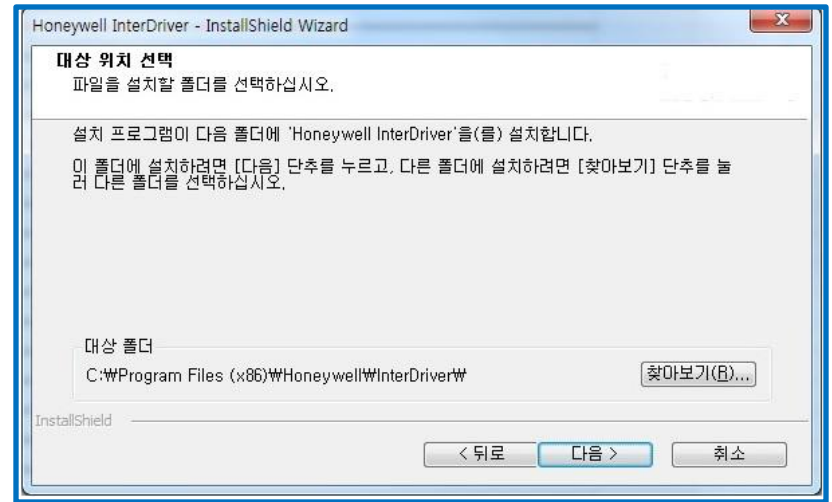

설치 대상폴더를 확인 후 다음버튼을 누릅니다.




사용권 계약 조항에 동의한 후 다음 버튼을 누릅니다.

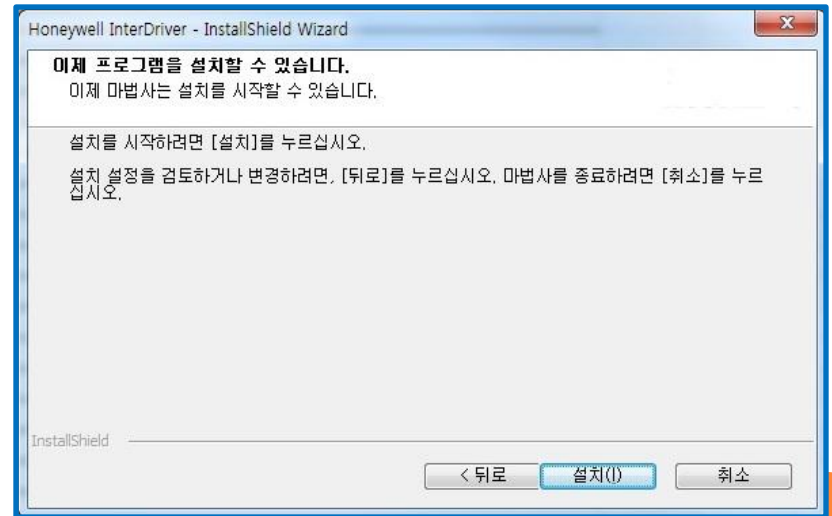


설치를 시작하려면 설치 버튼을 누릅니다.



드라이버 설치가 완료되면 업데이트 여부를 확인 후 다음 버튼을 눌러 줍니다.
업데이트를 안 할 경우 체크를 해제합니다.

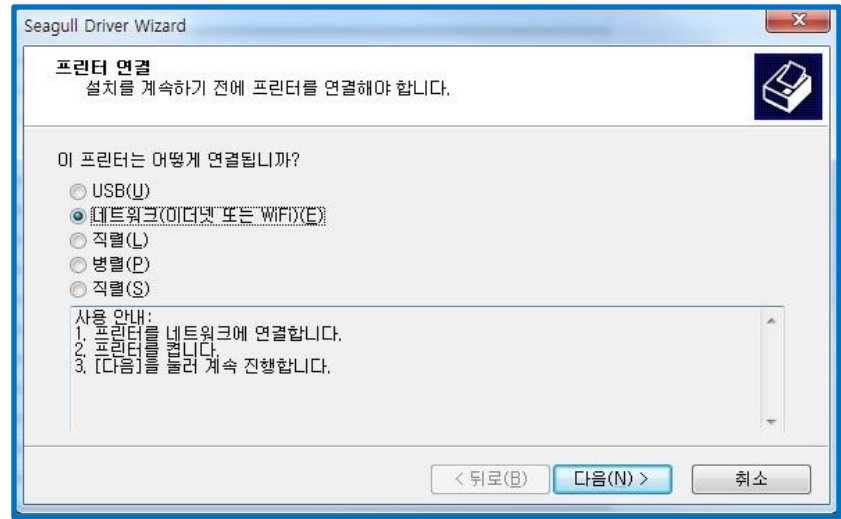


프린터 연결 방법을 네트워크(인터넷 또는 Wifi)에 체크한 후 다음 버튼을 눌러 줍니다.

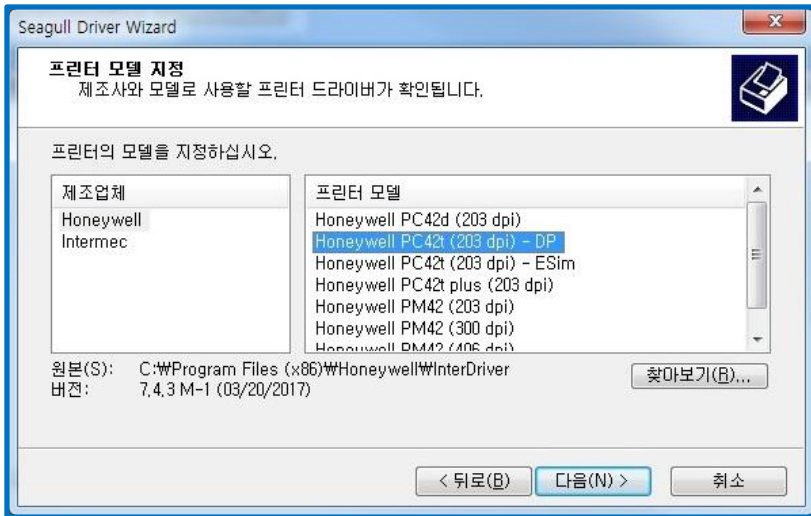


프린터 모델을 지정합니다.
Honeywell PC42t (203dpi)-DP를 선택한 후 다음버튼을 눌러 줍니다.




사용할 포트를 지정합니다.
등록된 포트가 없을 경우 포트 만들기를 눌러 줍니다.

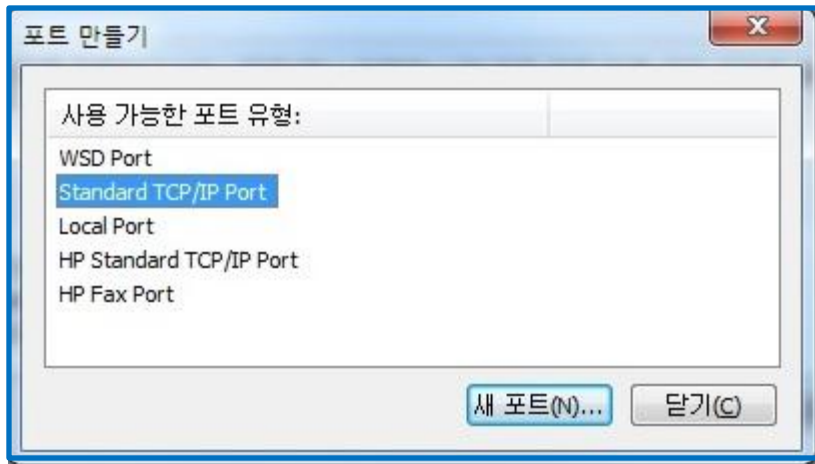


사용 가능한 포트 유형을 Standard TCP/IP Port로 지정한 후 새 포트를 눌러줍니다.

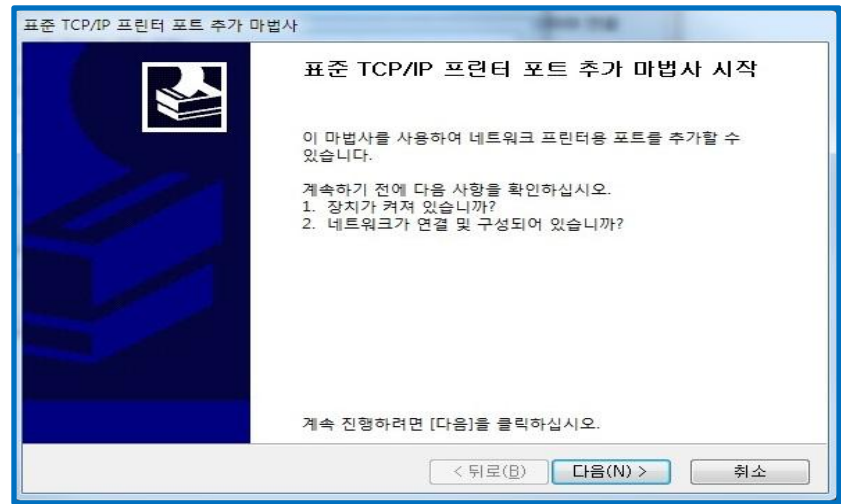


프린터 포트 추가를 시작합니다.

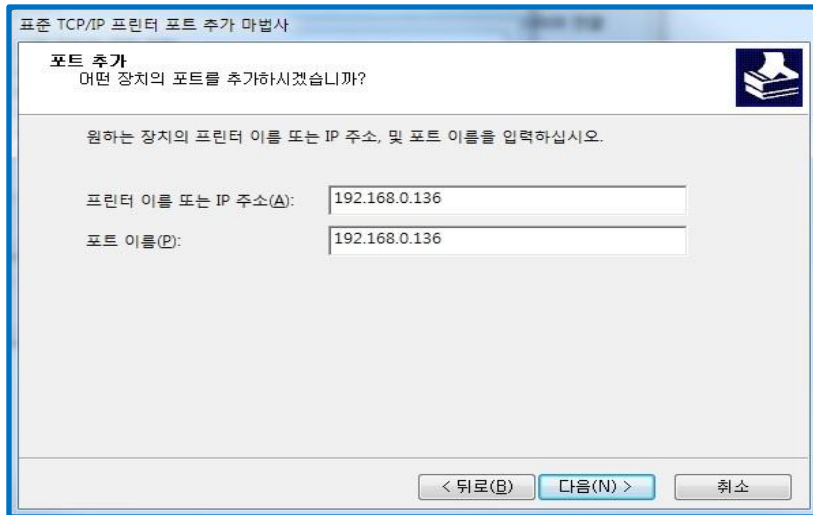

프린터 상태 값 출력 시 나온 IP를 입력합니다. 포트 이름은 수정할 수 있습니다.

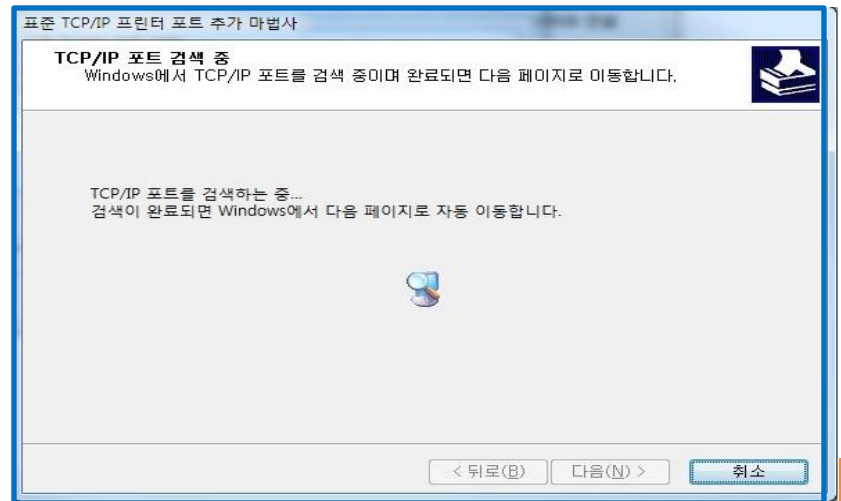

입력한 TCP/IP 포트를 검색합니다.

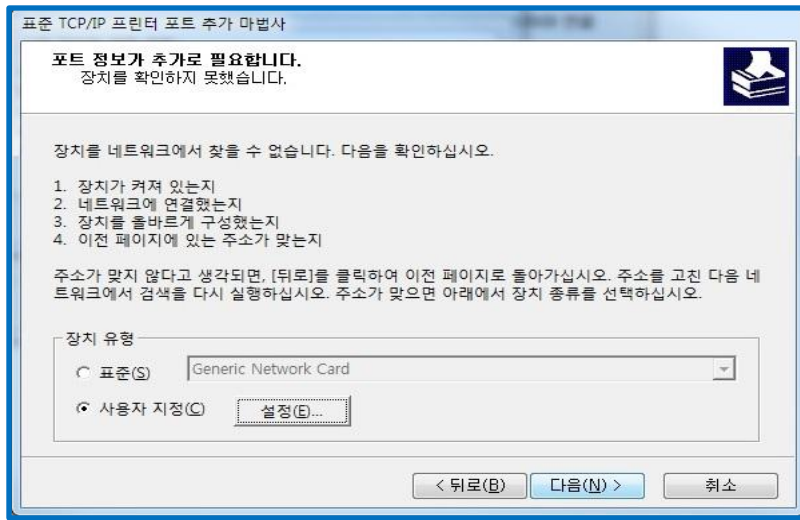


포트 정보 추가 창이 열리면 사용자 지정을 선택한 후 다음버튼을 눌러줍니다.




포트가 추가된 정보를 확인한 후 마침 버튼을 눌러 줍니다.




등록한 포트를 찾아 선택한 후 다음 버튼을 눌러 줍니다.

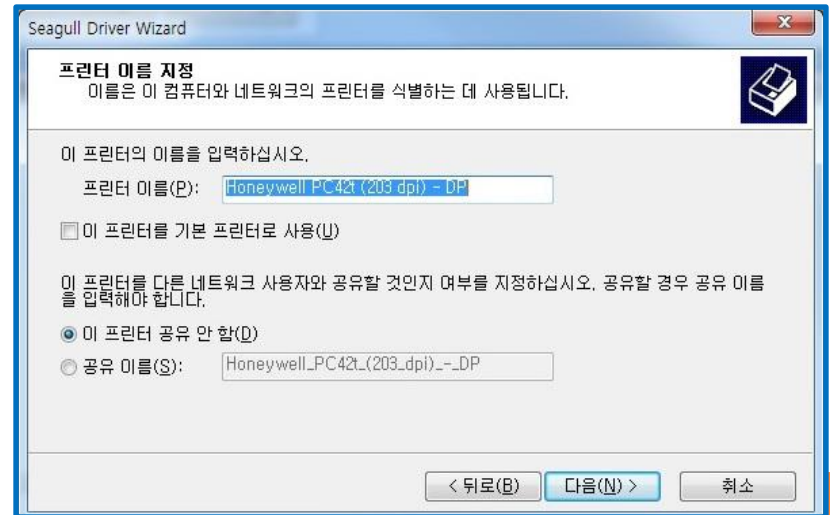

프린터 이름을 원하는 이름으로 변경할 수 있습니다.

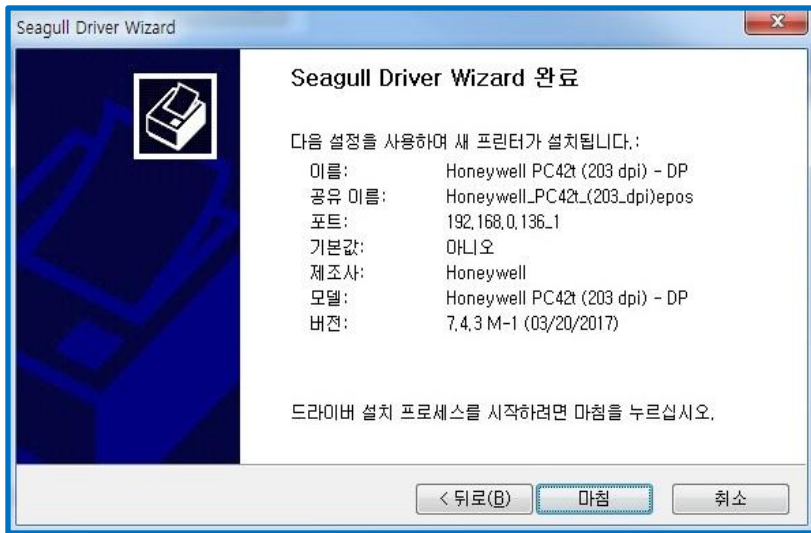


드라이버 설정 내용을 확인한 후 마침 버튼을 눌러줍니다.

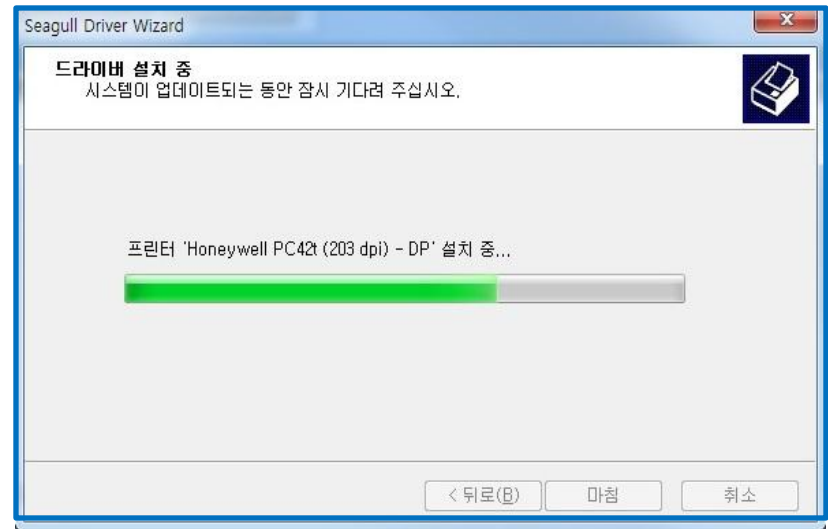


드라이버 설치를 진행합니다.



드라이버가 설치 완료되면 다음 버튼을 눌러 줍니다.

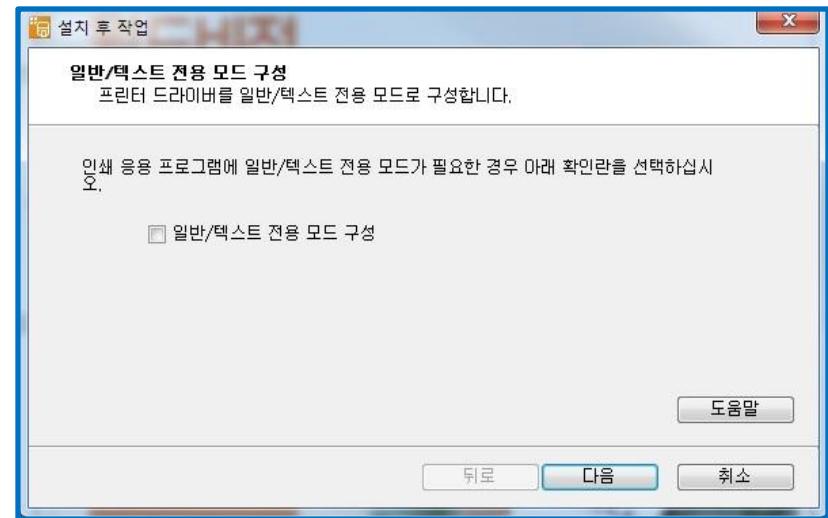

일반/텍스트 전용 모드 구성은 체크를 해지한 후 다음 버튼을 눌러줍니다.

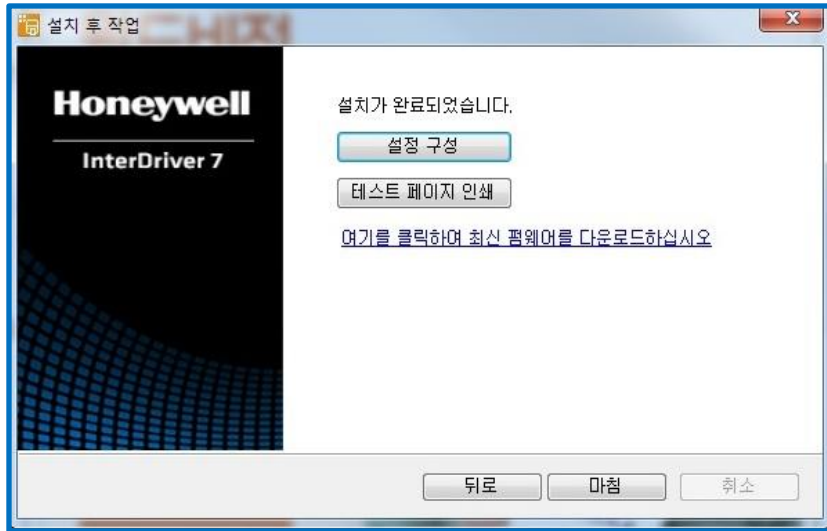

설치가 완료되면 마침 버튼을 눌러줍니다.




PC의 프린터 장치에 추가된 것을 확인합니다.




◆ IP 고정방법 ◆

: IP변동으로 인한 불편을 막기 위해 IP를 고정합니다.

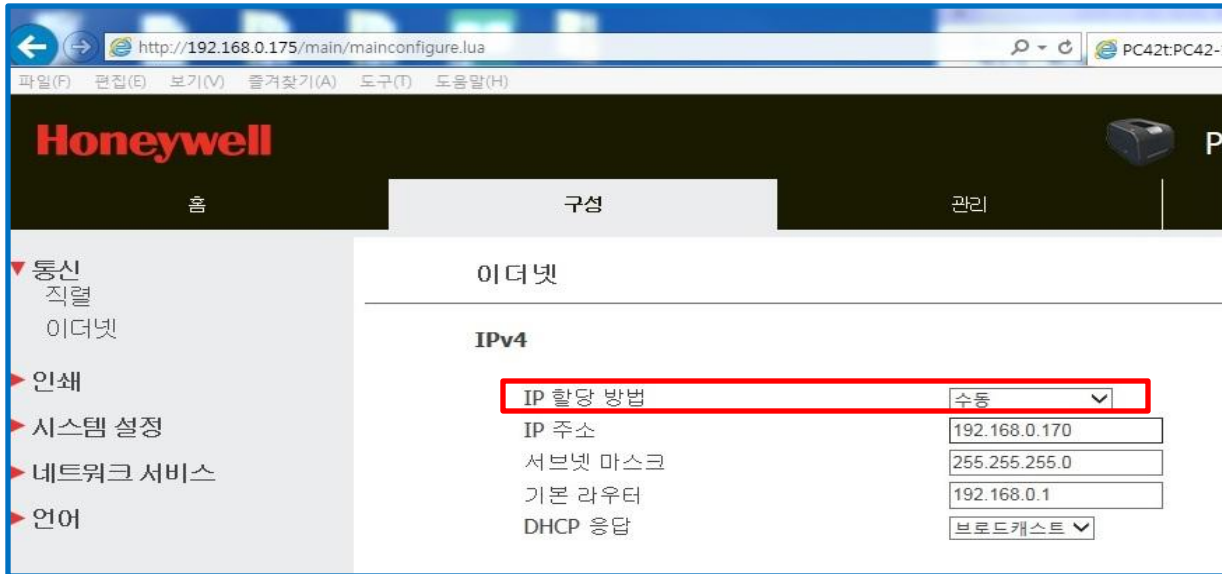

1. 인터넷 주소입력 창에 프린터 IP를 입력합니다.
(언어를 한국어로 변경 후 사용하시면 편리합니다.)
2. 구성 탭을 선택하면 로그인 창이 나옵니다.
(사용자이름: itadmin / 암호 :pass)
3. 통신-이더넷을 선택합니다.
4. IP할당 방법을 수동으로 설정하고 IP주소를 변경하고자 하는 경우 사용할 IP를 입력 후 저장버튼을 눌러줍니다.

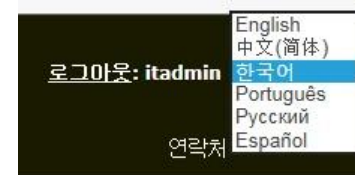


※ IP가 변경된 경우 반드시 프린터 속성에서 포트구성을 변경 후 사용해야 합니다.




◆ IP 변경 방법 ◆


: 공유기 변경 등의 사유로 IP가 변경되었거나
다른 PC에 연결된 프린터로 출력하고자 하는 경우 IP를 다시 설정합니다.

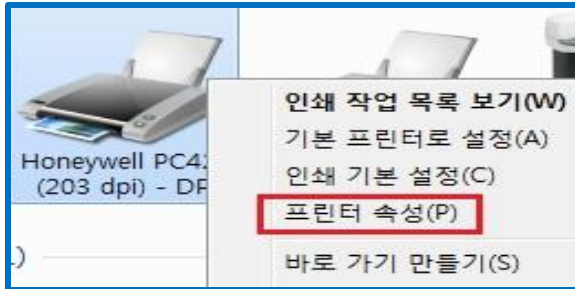

1. 프린터 장치를 확인 후 마우스 오른쪽을 눌러 프린터 속성을 누릅니다.

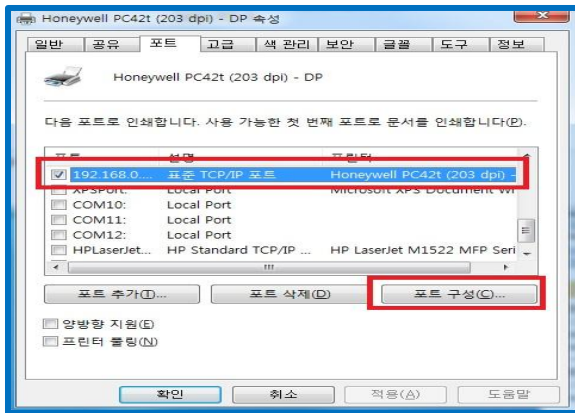

2. 프린터 속성의 포트를 선택 후 변경할 포트를 선택 한 후 포트 구성을 누릅니다.

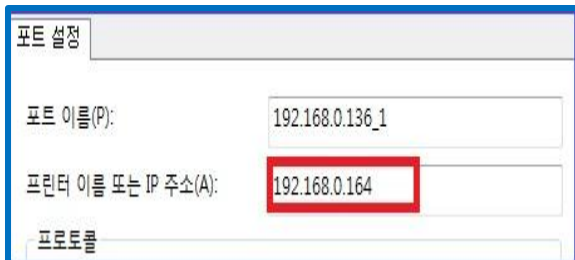


3. 프린터 이름 또는 IP주소 항목에 사용할 IP를 입력한 후 확인 버튼을 누릅니다.




◆ 용지 설정 방법 ◆


: 용지 크기에 따라 용지 양식을 등록합니다.

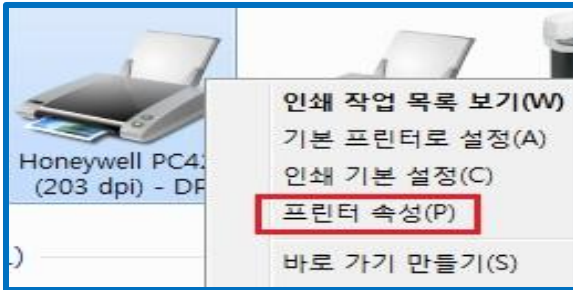

1. 프린터 장치를 확인 후 마우스 오른쪽을 눌러 프린터 속성을 누릅니다.

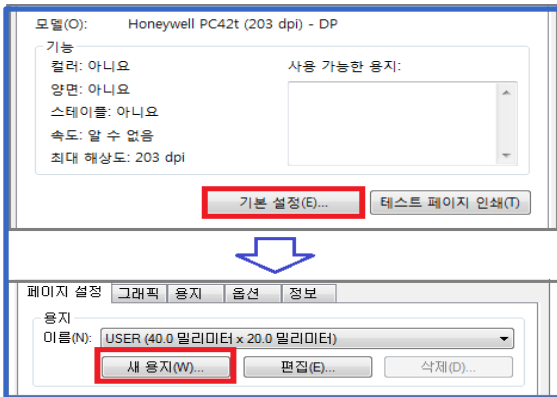

2. 용지를 추가하고자 할 경우 속성 창이 열리면 하단에 기본설정을 누른 후 페이지 설정의 새 용지를 눌러 용지 설정 창을 띄워줍니다.

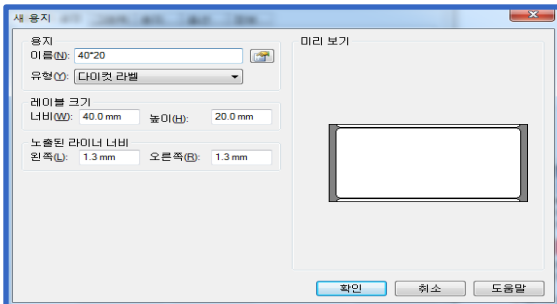


3. 사용할 용지 크기와 유형을 설정하고, 용지 이름을 지정 후 확인버튼을 누릅니다.




◆ 프라스틱 용지설정 ◆


: 프라스틱 사용시 라벨 용지와 방식이 달라 글씨가 흐리게 출력될 수 있어, 용지 설정 옵션을 변경합니다.

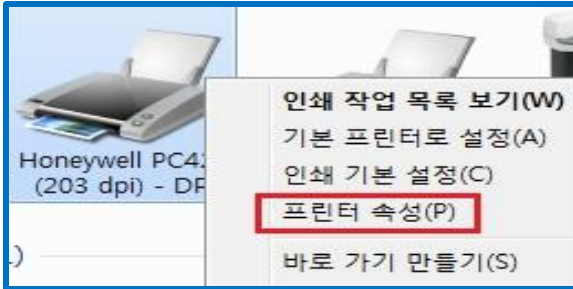

1. 프린터 장치를 확인 후 마우스 오른쪽을 눌러 프린터 속성을 누릅니다.

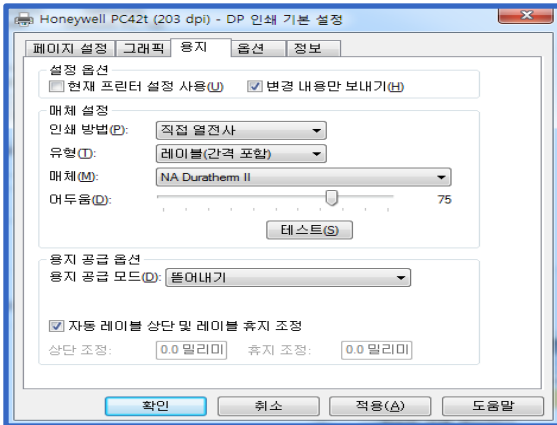

2. 기본설정 창 용지 설정에서 인쇄방법을 직접열전사로 변경하고, 어두움으로 진하기를 설정을 합니다.
※ 너무 진할 경우 글자가 퍼질 수 있습니다.

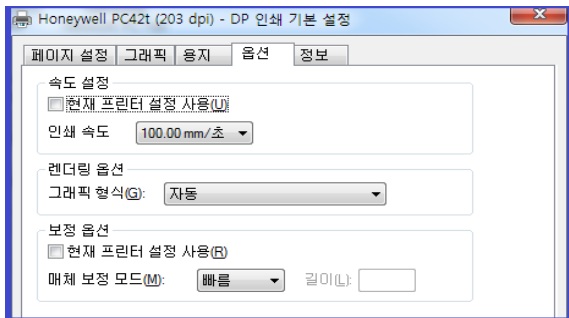

3. 옵션 설정에 들어가 인쇄속도를 변경합니다. 속도가 느릴수록 머무는 시간이 길어져 진하게 출력할 수 있습니다.

